2. 10. 3 IK-52V/IK-53V


接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FV1100、FVC05

サポートする機能


取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル(通常)入力	ノーマルシャッター (外部同期モード)	シャッタースピードはカメラ側スイッチ(SHT) にて任意に設定
ランダムトリガ入力	外部トリガモード (SYNC-NONRESET、 パルス幅トリガモード)	シャッタースピードはソフトウェア設定

各モード共通の設定

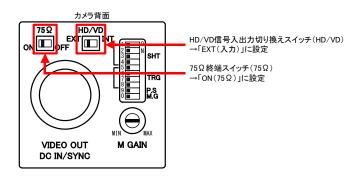


取り込みモードに依存する設定

〇 ノーマル入力の場合

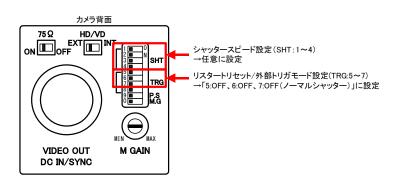

〇 ランダムトリガ入力の場合

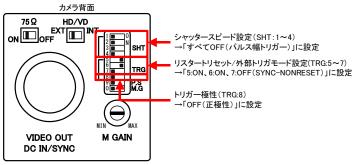

留意事項

- ゲイン調整以外の設定指示のないスイッチは、工場出荷状態でご使用下さい。
- ノーマルシャッター時のシャッタースピードは、以下の表を参照して設定してください。

SHT スイッチ設定			定	シャッタースピード
1	2	3	4	(秒)
0FF	0FF	0FF	0FF	0FF
ON	0FF	0FF	0FF	1/100
0FF	ON	0FF	0FF	1/250
ON	ON	0FF	0FF	1/500
0FF	0FF	ON	0FF	1/1000
ON	0FF	ON	0FF	1/2000
0FF	ON	ON	0FF	1/4000
ON	ON	ON	0FF	1/10000
0FF	0FF	0FF	ON	1/50000
ON	0FF	0FF	ON	1/100000

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、株式会社東芝より提供される取扱説明書および「オペレーティングガイド 型名:IK-52V/IK-53V」を参照してください。